

AC アダプター PA-1203 取扱説明書



安全確保のための禁止事項

禁止

- この AC アダプターは、デジタル粉じん計 LD-5、ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNII シリーズ専用です。他の機器に使用すると故障の原因になりますので絶対におやめください。
- 機器本体に接続するときうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。本体を故障させる原因となります。
- AC アダプターの分解、改造をしないでください。
- AC アダプターに落下等の衝撃を与えないようにしてください。
- AC アダプターを火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

⚠️ 注意

- 機器本体の電源を ON にしても動作しない等、異常に気づいた場合は、AC アダプターの電源プラグを AC コンセントより抜き、使用を中止してください。
- AC アダプター使用後は電源プラグを AC コンセントから抜いてください。
- AC アダプターを抜き差しする場合は必ず機器本体の電源を OFF にしてからおこなってください。


■ 仕様

定格入力	: AC100~240V 50/60Hz (日本国内用プラグ付属)
	供給電圧が 100V を超える場合は、ご使用になる国や地域の法令・安全規格に適合する電源コードをご用意ください。
定格出力	: DC12V
最大許容出力電流	: 4A
温度範囲	: 動作時 -10~40°C
	: 非動作時 -25~60°C
湿度範囲	: 動作時 10~85% rh (結露がないこと)
	: 非動作時 10~95% rh (結露がないこと)

■ 使用方法

- ① AC アダプターの出力プラグを機器本体の外部電源入力コネクタに差し込みます。
- ② AC アダプターを AC コンセントに差し込みます。(AC アダプター本体の LED が点灯します)
- ③ 機器本体の電源を ON にします。

14.06.27H (07)

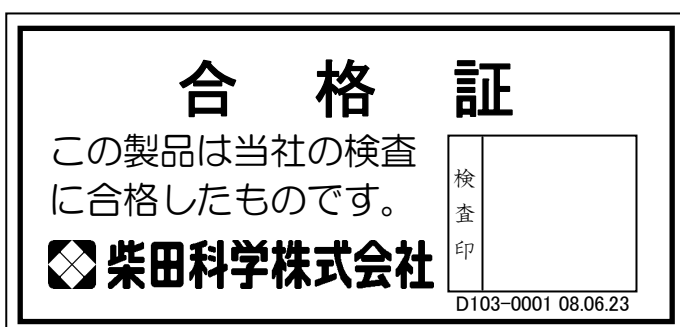

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

0120-228-766 FAX: 048-933-1590

フリーダイヤル