

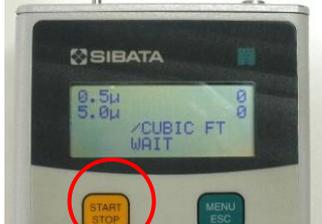
品名・型式：パーティクルカウンター GT-321・GT-521

日常のメンテナンスについて：

このメンテナンス簡易マニュアルは日常の始業(稼動)前点検ガイドとしてご使用ください。

装置の精度を維持し、永くご使用いただくためにぜひともご活用ください。

1	<p>検出器内部の汚れを取り除くため、使用後は吸引口にゼロフィルターを取付け、5分間程度測定を行ってください。</p>	
	<p>〔GT-321〕</p> <p>①吸引口にゼロフィルターを取り付けます。</p>	 <p>ゼロフィルター</p>
	<p>②電源を入れます。</p> <p>③[START]キーを押し、測定を開始します。</p> <p>④測定が終了したら、再度[START]キーを押します。</p> <p>③～④を 5 回ほど繰り返してください。</p> <p>⑤5 回ほど繰り返しましたら電源を切ります</p>	
	<p>〔GT-521〕</p> <p>①吸引口にゼロフィルターを取り付けます。</p>	 <p>ゼロフィルター</p>
	<p>②電源を入れます。</p> <p>③[MENU]キーを押します。</p>	

<p>④上下キーで「SAMPLE SETUP」を選び[ENTER]キーを押します。</p>	
<p>⑤「SAMPLE TIME」を 300 に変更し[ENTER]→[MENU/ESC]キーの順で押します。 この時、最初に何秒に設定していたか記録しておいてください。</p>	
<p>⑥初期画面に戻りますので、[START/STOP]キーを押してください。 5 分間の測定が始まりますので、測定終了までお待ちください。 ⑦測定が終了したら再度[MENU]キーを押します。</p>	
<p>⑧上下キーで「SAMPLE SETUP」を選び[ENTER]キーを押します。</p>	
<p>⑨「SAMPLE TIME」を⑤で記録していた数値に戻し、[ENTER]→[MENU/ESC]キーの順で押します。</p>	
<p>⑩電源を切ります。</p>	
<p>2</p>	<p>使用しない場合でも、1ヶ月に一度は10時間ほど充電を行ってください。 充電を行わない場合、内蔵電池が液漏れを起こし、動作不良や動作時間が極端に短くなったりします。 ※写真は液漏れをおこした状態</p>
	