

受動喫煙防止対策のための 風速計 取扱説明書

喫煙するための専用の室を設け、他の室を禁煙としている場合に測定します。

厚生労働省「受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援業務」受託
柴田科学株式会社

170407


1

電源を入れる



電池は風速計の中に入っています。
電源スイッチを上スライドさせてください。

画面が表示されればOK!

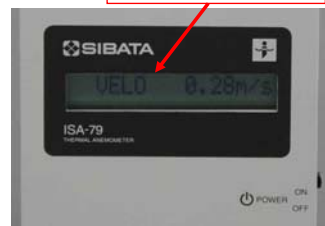

2

測定準備 その1

風速計の裏に収納されている
センサーを立ち上げてください。



3

測定準備 その2

測定準備完了



4

測定

喫煙室の入り口中央部で測定します。
高さは上部、中部、下部の3点です。
測定する高さでの5秒後の測定値を記録します。

・基準値 (0.2m/s以上であること)



5

測定終了



センサー部分を風速計裏面に折りたたんで収納してください。
最後に電源を切ってください。



6