

# マイクロインピンジャー

## 取扱説明書

### ■概要

マイクロインピンジャーは、個人サンプリング法による液体捕集方法に用いる試料採取器です。


### ■仕様

品目コード	080030-81
容量	10 mL
質量	約 100 g
接続チューブ	ポンプ接続口 チューブ内径 φ 5 mm 吸引口 チューブ内径 φ 7 mm

### ■使用方法

1. 吸収液をピペットで、外筒管の底に静かに注入します。
2. パッキン、キャップ、中管、TFシブキ止めを取り付けます。中管が底にふれないようにキャップを締めてください。キャップをあまりきつく締めると破損しますので、中管が動かない程度にしてください。
3. 中管のポンプ接続口（外径φ5.5 mm）に内径φ5 mmのチューブを接続し、チューブのもう一方にミニポンプを接続します。インピンジャーのクリップで作業着等の“えり”にとめます。
4. ミニポンプのスイッチを入れ、吸引を始めます。気泡が正常であることを確認してください。
5. 吸引が終了したら、ミニポンプからはずし、吸収液を取り出し、測定します。

### ■構成

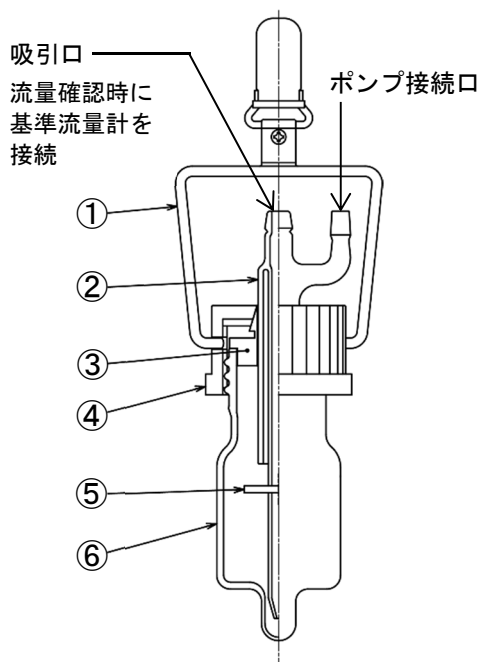

No.	品名	備考
①	吊り金具	クリップ付
②	中管	吸引口外径 φ 8 mm ポンプ接続口外径 φ 5.5 mm 全長 約 119 mm
③	パッキン	PTFE製
④	キャップ	フェノール樹脂製 GL-32
⑤	TFシブキ止め	PTFE製
⑥	外筒管	外径 φ 36 mm

 **柴田科学株式会社**

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）  
TEL 0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>