

アスベスト大気サンプラー AS-100

■中に入っているもの


ご使用前に内容物をご確認ください。

- アスベストサンプリングポンプ AIP-205 (080800-205) 1 台
- カウル付フィルターホルダー φ47 アスベスト用 (080140-004) 1 個
- ろ紙クリップ φ47mm AS-100 型用 10 組 (080050-473) 1 箱
- メンブレンフィルター φ47mm AAWP-04700 100 枚入 (080140-047) 1 箱
- 三脚 3 段式 (080160-3) 1 個
- 三脚延長棒 AS-100 型用 (080140-1002) 1 本
- ホルダーバンド 47mm ホルダー用 (080140-1001) 1 個
- 歯科用先曲がりピンセット 1 個

● 内容物に破損もしくは欠品があった場合は、お買い上げ販売店または当社営業所までご連絡ください。


■カウル付フィルターホルダー φ47 アスベスト用 について

カウル付フィルターホルダーは、下図のようにカウル付フィルターホルダー カウル部、パッキン大、ろ紙クリップ、パッキン小、フィルターベース部（金網付）から構成されています。部品の順番を間違えないように組み立ててご使用ください。

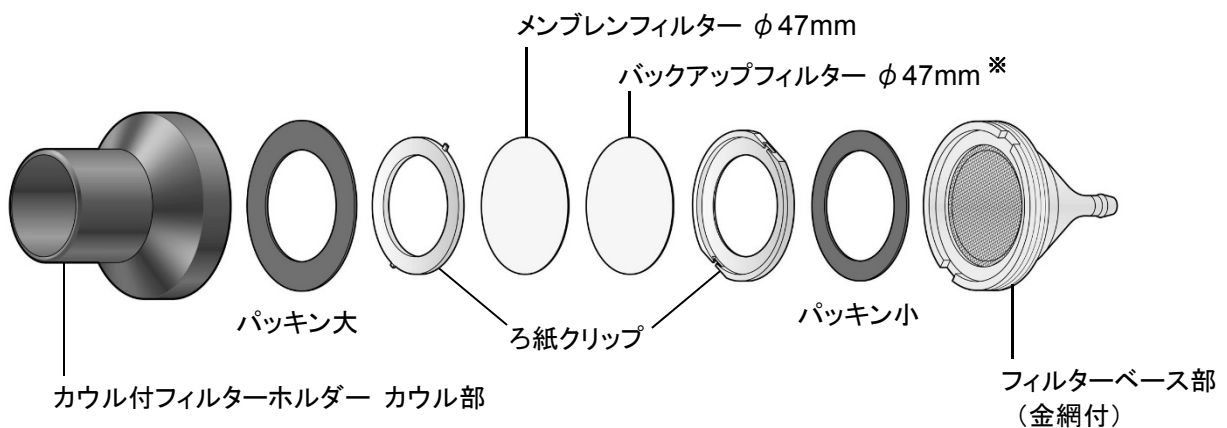

※ メンブレンフィルターの後ろ側にフィルターの破れ防止、吸引ポンプの汚染防止などのため、バックアップフィルター（PTFE バインダーフィルターまたはガラス繊維フィルター）を装着してください。

■構成

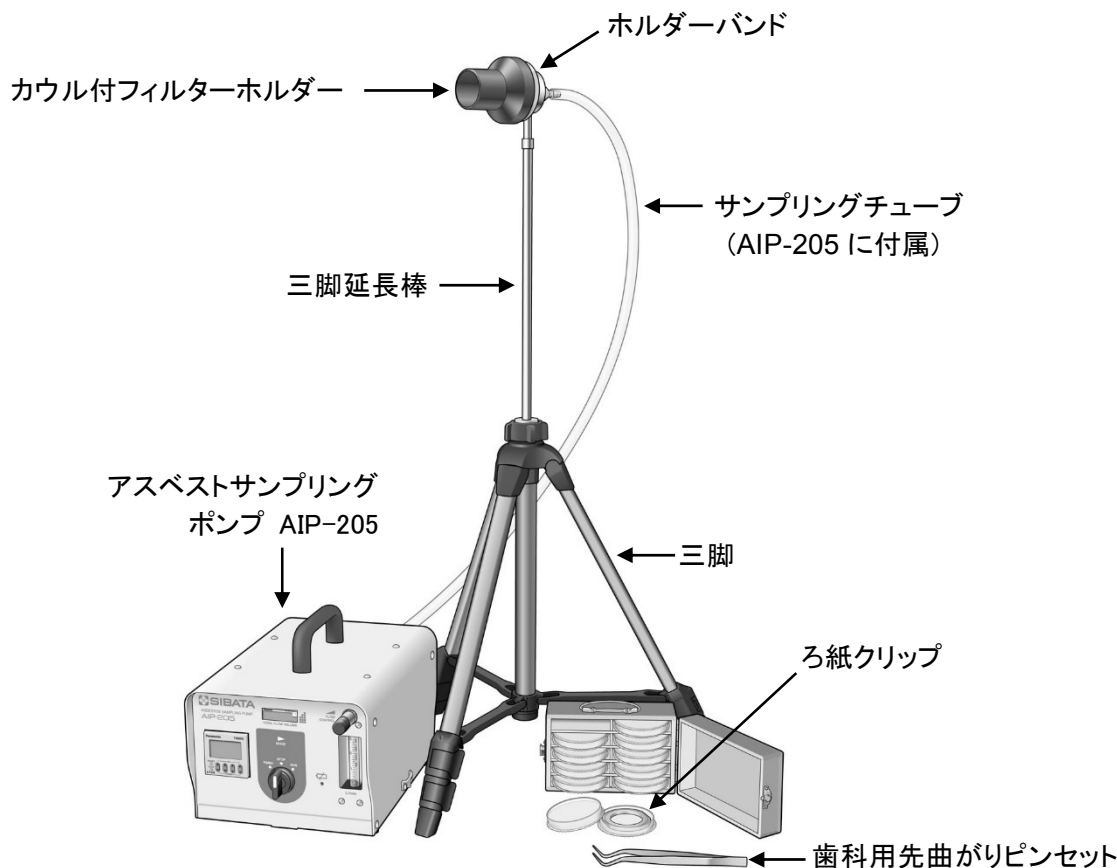

■取付方法

- ① 三脚延長棒を三脚に取り付けます。
 - ② ホルダーバンドを三脚延長棒に取り付けます。
 - ③ メンブレンフィルターとバックアップフィルターをセットしたろ紙クリップをカウル付フィルターホルダーに取り付けます。
 - ④ カウル付フィルターホルダーをホルダーバンドに取り付けます。
 - ⑤ カウル付フィルターホルダーと AIP-205 の吸引口を AIP-205 付属のサンプリングチューブでつなぎます。
- アスベストサンプリングポンプ AIP-205 の詳細については、AIP-205 の取扱説明書をご参照ください。

17.12.07H (01)

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
本 社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

注) 改良のため形状、寸法、仕様などを機能、用途に差し支えない範囲で変更する場合があります。