

アスベスト大気サンプラー AS-100

■中に入っているもの


ご使用前に内容物をご確認ください。

- ローボリウムポンプ LVS-30 (080800-030) 1 台
- バッテリーユニット LI-30 (080800-031) 1 個
- AC アダプター ATS090-P240 (080800-032) 1 個
- 電源ケーブル ATS090-P240 用 JPN 向 (080800-0321) 1 個
- トアロンチューブ 7×10 10m (080800-710) 1 個
- カウル付フィルターホルダー φ47 アスベスト用 (080140-004) 1 個
- ろ紙クリップ φ47mm AS-100 型用 10 組 (080050-473) 1 箱
- メンブレンフィルター φ47mm AAWP-04700 100 枚入 (080140-047) 1 箱
- 三脚 3 段式 (080160-3) 1 個
- 三脚延長棒 AS-100 型用 (080140-1002) 1 本
- ホルダーバンド 47mm ホルダー用 (080140-1001) 1 個
- 歯科用先曲がりピンセット 1 個

内容物に破損もしくは欠品があった場合は、お買い上げ販売店までご連絡ください。


■カウル付フィルターホルダー φ47 アスベスト用 について

カウル付フィルターホルダーは、下図のようにカウル付フィルターホルダー カウル部、パッキン大、ろ紙クリップ、パッキン小、フィルターベース部（金網付）から構成されています。部品の順番を間違えないように組み立ててご使用ください。

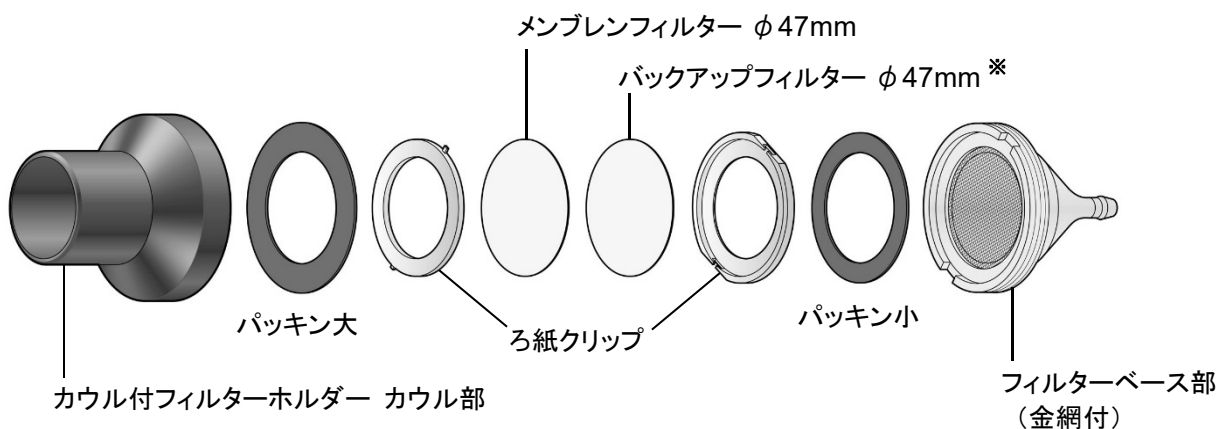

※メンブレンフィルターの後ろ側にフィルターの破れ防止、吸引ポンプの汚染防止などのため、バックアップフィルター（PTFE バインダーフィルターまたはガラス繊維フィルター）を装着してください。

■構成

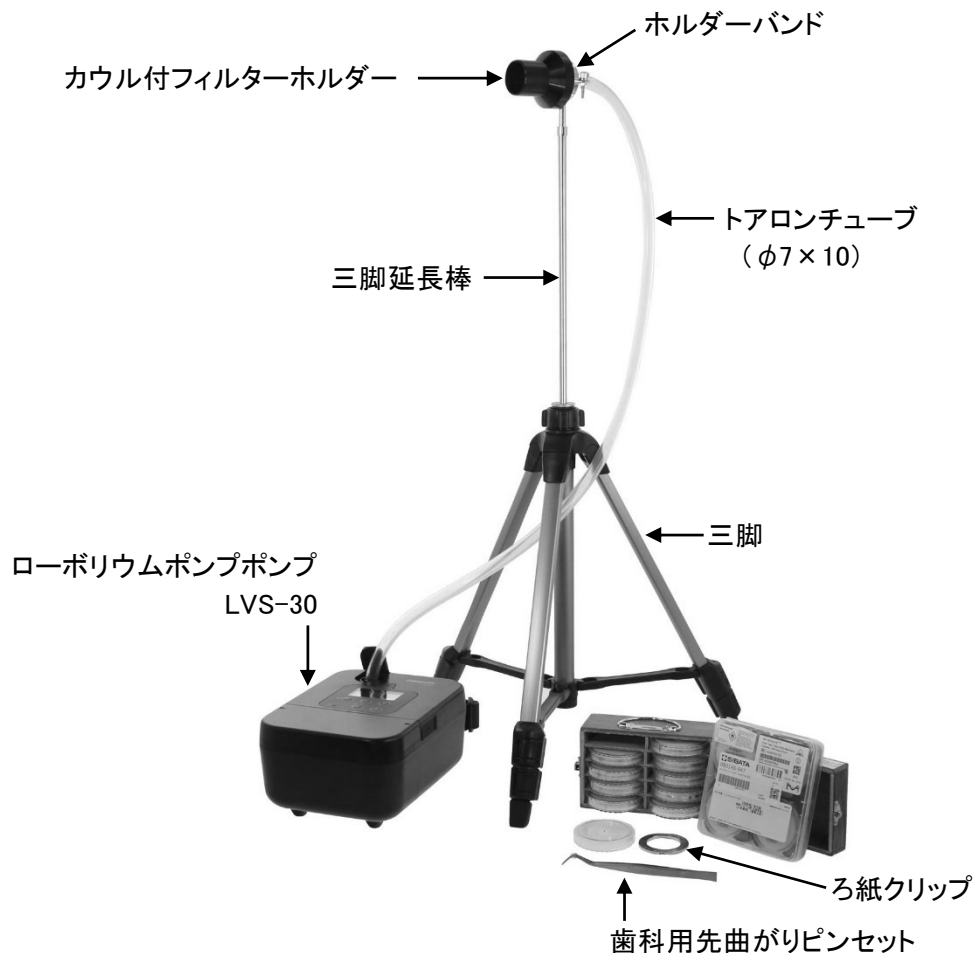

■取付方法

- ① 三脚延長棒を三脚に取り付けます。
 - ② ホルダーバンドを三脚延長棒に取り付けます。
 - ③ メンブレンフィルターとバックアップフィルターをセットしたろ紙クリップをカウル付フィルターホルダーに取り付けます。
 - ④ カウル付フィルターホルダーをホルダーバンドに取り付けます。
 - ⑤ カウル付フィルターホルダーと LVS-30 の吸引口を付属のトアロンチューブでつなぎます。
- ローポリウムポンプ LVS-30 の詳細については、LVS-30 の取扱説明書をご参照ください。

21.07.15K (01)

 **柴田科学株式会社**

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)

 0120-228-766  FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>

注) 改良のため形状、寸法、仕様などを機能、用途に差し支えない範囲で変更する場合があります。