


粒子発生器 マスクフィッティングテスター用

使用時のポイントと注意点

使用時のポイント

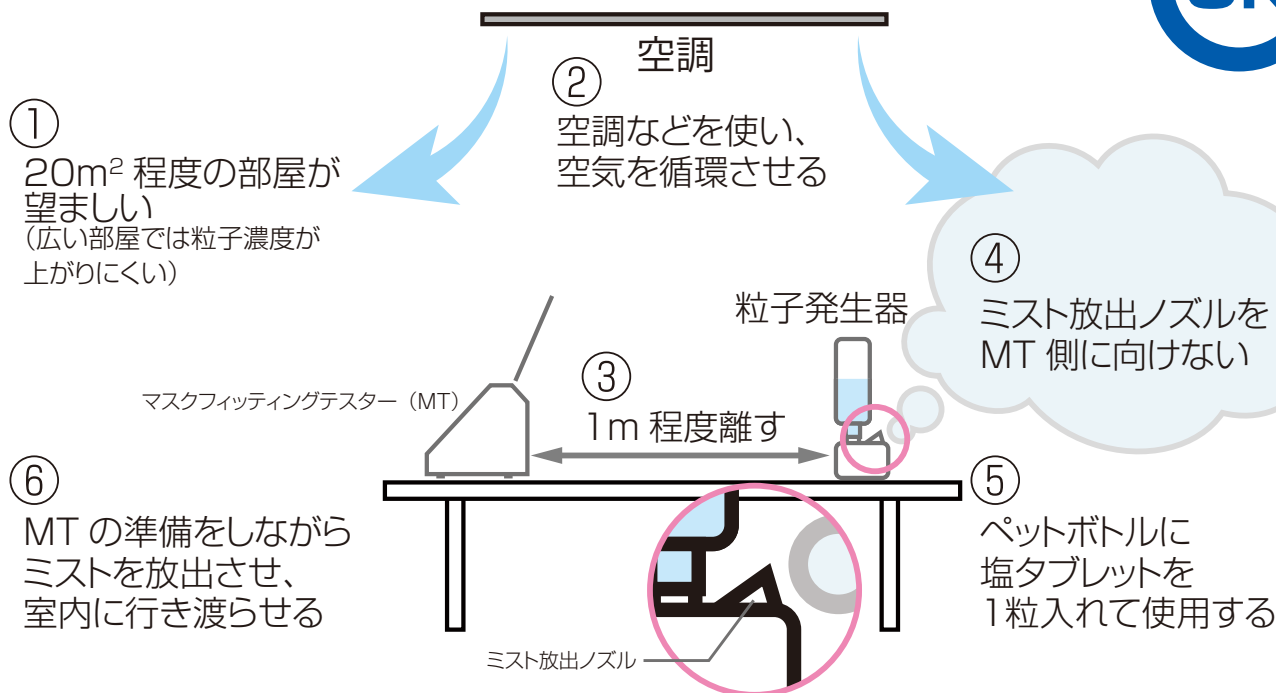

注意  **禁止**



吸引口

MT本体の吸引口から多量のミストを吸引しない
(内部に水が溜まってしまい、故障の原因になることがあります)

注意  **禁止**



サンプリングチューブの先端をミスト放出ノズルに近づけない
(内部に水が溜まってしまい、故障の原因になることがあります)

注意  **禁止**



粒子発生器から放出したミストが被験者に直接かからないようにする
(測定結果が不安定になることがあります)