

⚠ 使用の前に（必ずお読みになり、取り扱いには十分注意してください）

- 可燃性、引火性物質の近くでの使用はお止めください。
- 衝撃を与えないでください。
- 製品から煙が出たり、異常な音がする場合には、直ちに使用を中止して ON/OFF ダイヤルを OFF にし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜くときには電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。そのとき濡れた手で抜かないでください。感電することがあります。
- コードを折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ぎたしたりしないでください。
- コードの傷、断線、プラグの接触不良にお気づきの場合は、直ちに使用を中止して新しい AC アダプター UV324-2410 をお買い求めください。



カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
☎ 0120-228-766 FAX 048-933-1590

<http://www.sibata.co.jp>

21.08.02K(03)



CODE 080200-075

**粒子発生器 マスクフィッティングテスター用
取扱説明書**

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しています。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、安全に正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

■本製品について

本製品（以下、粒子発生器）は、別売の塩タブレット 粒子発生器用 100 入（品目コード：080200-0751 以下、塩タブレット）を使用し、マスクフィッティングテスターが対象とする粒子径（0.3 μ m 以上）を含む NaCl 粒子を空間中に噴霧するための粒子発生器です。マスクフィッティングテスターのフィットテストモードをおこなうときに使用して、測定に必要な粒子濃度を保つことができます。

■中に入っているもの

ご使用前に内容物を確認してください。

☐ ユニット..... 1	☐ 専用袋..... 1
☐ ユニット上部..... 1	☐ ブラシ..... 1
☐ ボトルベース..... 1	☐ 取扱説明書（他言語）..... 1
☐ AC アダプター UV324-2410..... 1	☐ 取扱説明書（本書）..... 1

⚠ 使用上の注意

- ① 粒子発生器は、マスクフィッティングテスターから少なくとも 1m 以上離し、空間を攪拌しながら使用してください。
- ② 粒子発生器の稼働は、発生した粒子が速やかに行きわたる広さ（30m² 程度）で、かつ、扉によって仕切られた室内（小型の会議室など）でおこなうことが好ましいです。粒子発生器を仕切のない広い空間で稼働させた場合、発生させた粒子が空間内に十分に行きわたらない可能性があります。
- ③ 粒子発生器は、マスクフィッティングテスター（MT-05、MT-05U など）でフィットテストをおこなう際、マスク外側の粒子個数が下表の数値を上回るように稼働させることをお勧めします。マスク外側の粒子個数が下表の 3 倍以上のカウントを上回った場合は、粒子発生器を停止してください。

フィットテストモードに必要な発生濃度


マスクフィッティングテスター 粒子径範囲	粒子発生器の稼働目安となる マスク外側の粒子数
0.3 μ m 以上もしくは 0.3～0.5 μ m	30,000 count 以上
0.5 μ m 以上	3,000 count 以上

- ④ 粒子発生器は、使用の都度、必ず十分に清掃をおこなってください。清掃が不十分なまま使い続けると、微生物が繁殖し室内空気中に噴霧してしまう可能性があります。

■各部の名称




ボトルベース

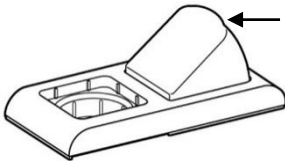


ミスト排出口ノズル

ユニット上部

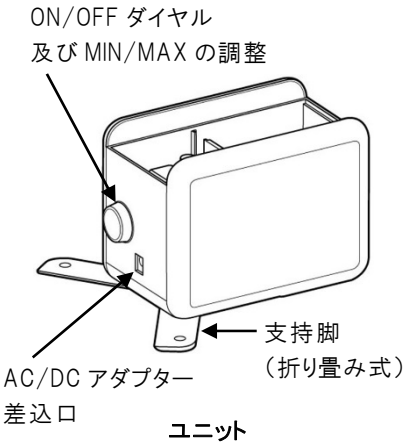


ユニット

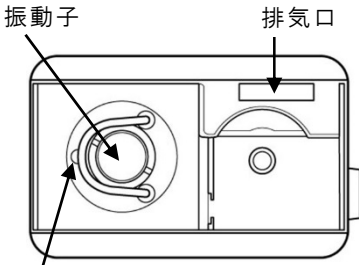

LED ライト（青色＝運転
赤色＝自動停止）

ユニットを上から見た状態

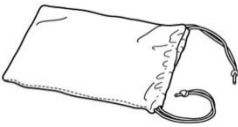


専用袋



ブラシ

■準備及び運転


テーブルなど平らで乾燥した防水面にユニットを置きます。

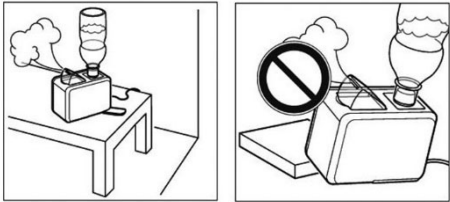


洗浄した 500mL ペットボトル(以下、ペットボトル)に蒸留水または水道水を充填します。

- 炭酸水は使用しないでください。
水漏れ、感電や故障の原因となります。


塩タブレットをペットボトルに 1 粒入れ、ペットボトルのフタを閉めて攪拌します。

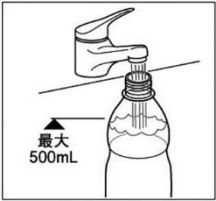


ペットボトルの開口部にボトルベースを止まるまで押し込みます。

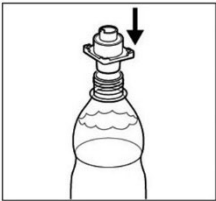

ユニットの支持脚を図のように広げ、ミスト排出口のノズルを開きます。

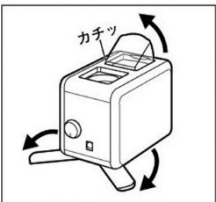


ボトルベースを取り付けたペットボトルをユニット上部に押し込みます。

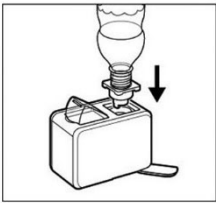


- このときペットボトルを圧縮しないでください。
水漏れ、感電や故障の原因となります。



AC アダプターをユニットと電源コンセントにつなぎます。

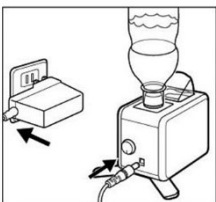

ON/OFF ダイヤルを時計回りに回すとスイッチが ON に切り替わります。
さらに時計回りに回すとミストの放出量が増えます。

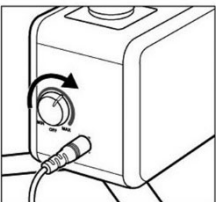


- 排気口に異物を入れないでください。感電や故障の原因となります。
また、排気口をふさがないでください。
- ボトルベースを必ず取り付けてから ON/OFF ダイヤルを ON にしてください。ユニット内の水に直接触れると、やけどすることがあります。

■ユニットの LED ライトについて


- ユニットに水が入ると、ユニットの LED ライトが青色に点灯します。
- ユニットの水がなくなると、ユニットの LED ライトが赤色に点灯します。

■清掃と保守



ON/OFF ダイヤルを反時計回りに最後まで回して、OFF にします。

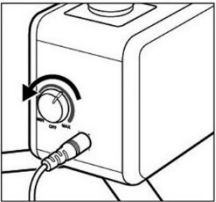


AC アダプターをユニット及び電源コンセントから取り外します。

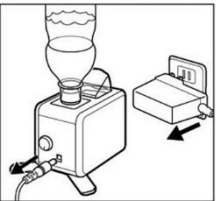


ペットボトル、ボトルベースをユニットから取り外します。
ユニットからユニット上部を真上に持ち上げるようにして取り外します。

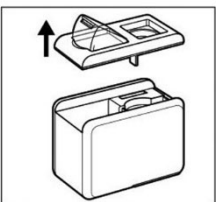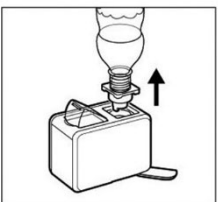


ペットボトルから充填した水を完全に排水し、ユニットを十分に乾燥させます。

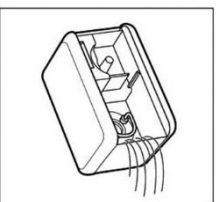

ボトルベース及びユニット上部を水道水できれいに洗浄します。1 週間に 1 回は洗浄してください。

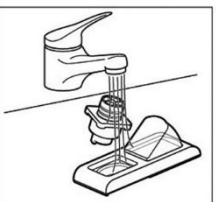

ユニットの振動子を付属のブラシを使用してクリーニングしてください。

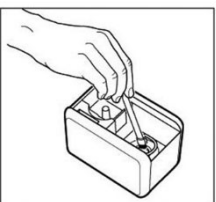

- ユニットを、食器洗い機で洗浄することはできません。
- ユニット外側の汚れは、付属の専用袋で拭いてください。
- 石灰化などの汚れには脱石灰化剤などを使用して除去してください。

■故障時の対応について

ご購入後 1 年以内に故障した場合は、販売店または当社までご連絡ください。

■仕様

品目コード	080200-075
装着可能なボトル	500mL ペットボトル 水量:500mL 以下
電源	AC アダプター AC100～240V 50/60Hz 消費電力 15W
寸法	110(W)×65(D)×80(H)mm
質量	0.3kg
付属品(ユニット、ユニット上部以外)	ボトルベース、AC アダプター UV324-2410 専用袋、ブラシ

■別売消耗品

品目コード	品 名
080200-0751	塩タブレット 粒子発生器用 100 入