

流量計支持金具 LVS-30 用

OPERATION MANUAL

取扱説明書

本製品は、ローポリウムポンプ LVS-30 (品目コード 080800-030) に 流量指示計 FI-10N (品目コード 080800-044) を取り付けるときに必要な金具です。


⚠️ 注意

- 本製品を定められた方法以外で使用しないでください。
- 本製品取り付け時は、板金の角などで手を切らないように十分に注意してください。


■ 中に入っているもの (ご使用前にご確認ください)

- 流量計支持金具 LVS-30 用……1 コ
- トアロンチューブ 内径φ10mm×外径φ14.5mm……50cm
- M4×6 トラスねじ……6 本
- 取扱説明書(本書)……1 部


■ 取付方法 (プラスドライバー No.2 をご用意ください)

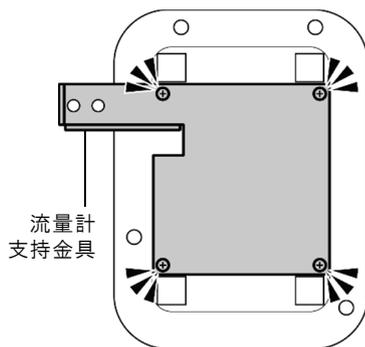

LVS-30 底面

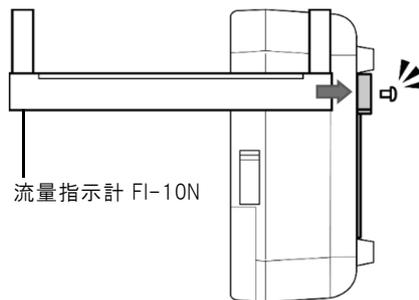

流量指示計 FI-10N

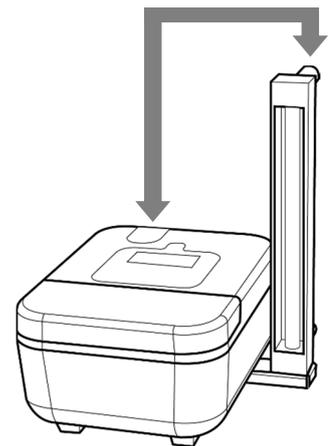

- ① 本製品に付属のねじ 4 本を利用して、LVS-30 の底面に流量計支持金具を取り付けます。
- ② 流量指示計 FI-10N の底面にある 2 カ所のねじをゆるめ、スタンドを取り外します。
- ③ 本製品に付属のねじ 2 本を利用して、流量計支持金具に流量指示計を取り付けます。
- ④ 本製品に付属のトアロンチューブで、流量指示計と LVS-30 を接続します。

合格証

この製品は当社の検査に合格したものです。

 柴田科学株式会社

検査印

D103-0001 08.06.23

 柴田科学株式会社

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)
 0120-228-766 FAX 048-933-1590
フリーダイヤル

<http://www.sibata.co.jp>