

ソフトケース MP-ΣN / ΣN II用 取扱説明書

本製品は、ミニポンプ MP-ΣN / MP-ΣN II シリーズを保護するためのソフトケースです。本製品にミニポンプを入れた状態で測定することができます。ミニポンプの操作方法については、ミニポンプの取扱説明書をご参照ください。



-1-

! 注意

- ① 本製品をここで定めた方法以外で使用しないでください。
- ② ミニポンプ本体を三脚に取り付けた状態のまま持ち運ばないでください。
- ③ ソフトケースに入れた状態で保管する場合は、止めネジをはずした状態で保管してください。
- ④ ベルトを使用する際には、きちんと固定されているか確認してからご使用ください。
- ⑤ 本製品で石綿測定をした可能性がある場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）に規定されている特別管理産業廃棄物「廃石綿等」（飛散性石綿廃棄物）として、廃棄方法に従った廃棄処分をしてください。

-2-

操作方法


- ① ソフトケースの透明窓から、直接ミニポンプのスイッチ類を操作することができます。
- ② 右側面の排気口をふさがないようご注意ください。
- ③ 特にベルトを装着した状態で使用する際には、誤操作防止のためキーロックをONにした状態で使用してください。



-4-

内容物


ソフトケース、ベルト、止めネジ

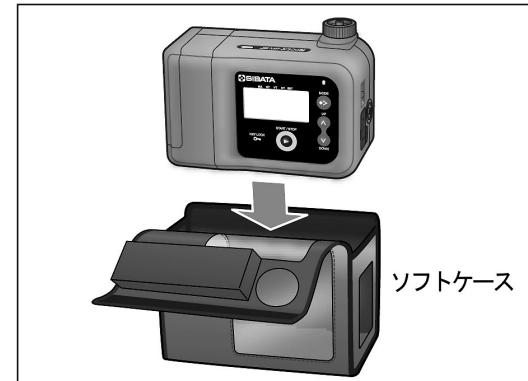


上図のようにソフトケースにミニポンプを入れて使用します。

※ 挿入する向きにご注意ください。

- ④ ケース側面にカード入れがあり、名刺サイズのメモ等を入れることができます。

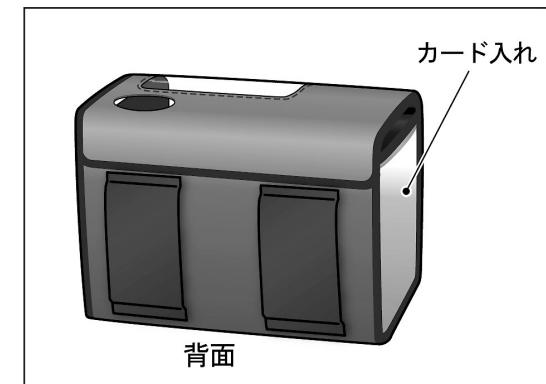

- ⑤ ミニポンプの詳細な使用方法については、ミニポンプの取扱説明書をご参照ください。

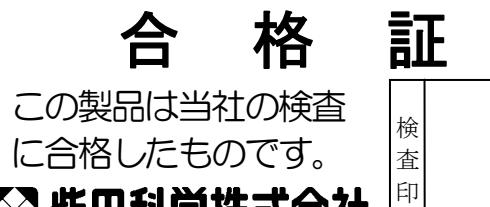

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社
 本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
 東京営業所 ☎ 03-3822-2111 福岡営業所 ☎ 092-433-1207
 大阪営業所 ☎ 06-6356-8131 仙台営業所 ☎ 022-207-3750
 名古屋営業所 ☎ 052-263-9310


<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）
 ☎ 0120-228-766 FAX : 048-933-1590
フリーダイヤル

使用方法（三脚への取り付け）

① ソフトケースの底面からミニポンプ本体に、付属の止めねじを取り付けます。

※ きつく締めすぎるとはずれなくなることがありますので、ご注意ください。

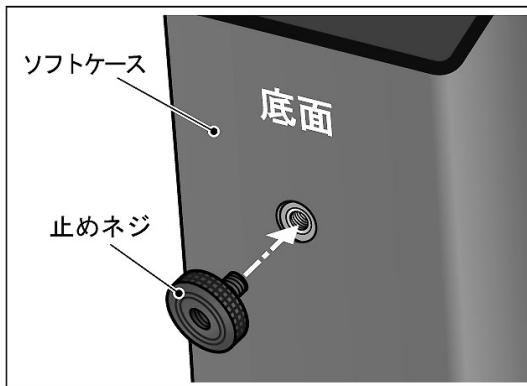

-6-



② ソフトケースに入れたミニポンプを三脚のネジ部分に固定します。



-7-

使用方法（ベルトを使用する場合）



① ベルトは、片側のバックルをはずした状態でソフトケースに装着します。

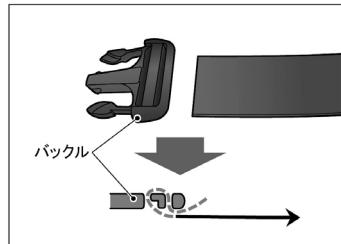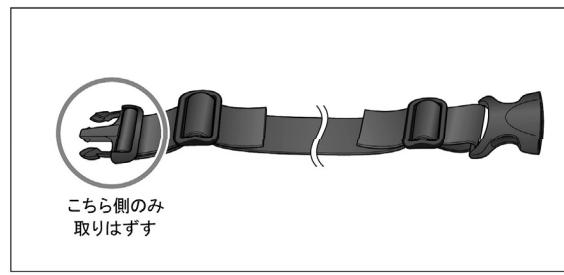

-8-

③ ベルトにバックルを取り付けてください。

※ 図を参考にきちんとベルトが通っているか確認してください。きちんと通っていないとベルトがはずれ、本体が落下する恐れがあります。

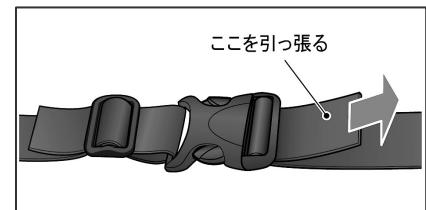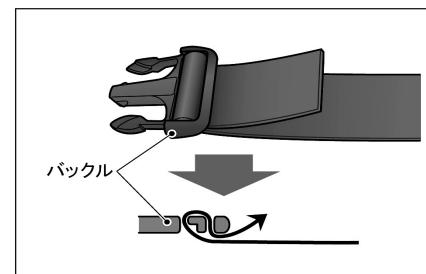


-10-

④ 腰周りにベルトがピッタリと密着するように装着してください。

⑤ 下図のように端を引っ張ると、ベルトの長さを調節できます。

※ 反対側のバックルとベルトアジャスターも長さ調節用にご使用ください。

⑥ 労働安全衛生上危険ですので、余ったベルト部分は必ずベルトアジャスターに通した状態でご使用ください。

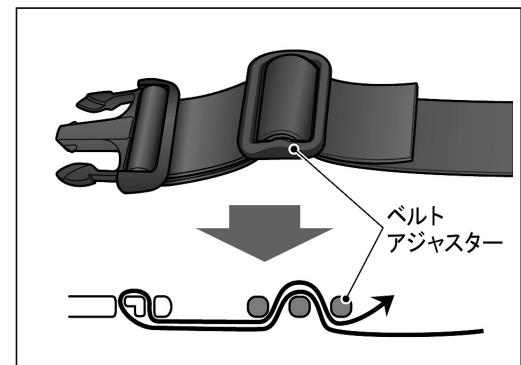

-11-

-9-