

ソフトケース三脚マウント付 PMP-001 用 取扱説明書

本製品は、パーソナルミニポンプ PMP-001 を保護するソフトケースと、三脚に取り付けるときに必要なマウントのセットです。


ソフトケース背面のベルト通しに付属の腰ベルトを通して使用することもできます。




注意

- 本製品を本書記載以外の方法で使用しないでください。
- 本製品ご使用時は、製品端部等で手などを切らないように十分に注意してください。


■ 三脚への取り付け方法

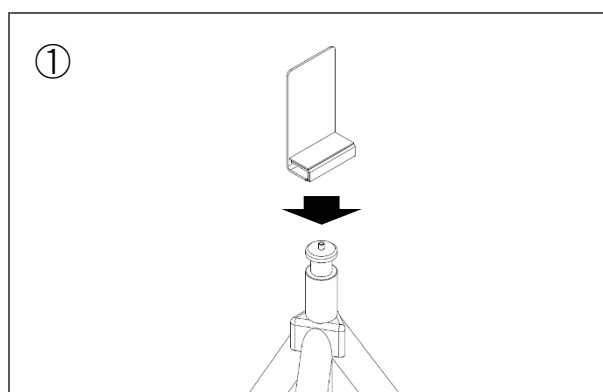


三脚マウントを三脚に取り付けます。

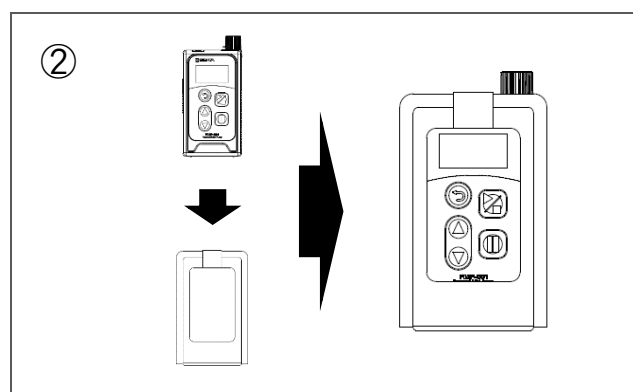

PMP-001 をソフトケースに収納します。

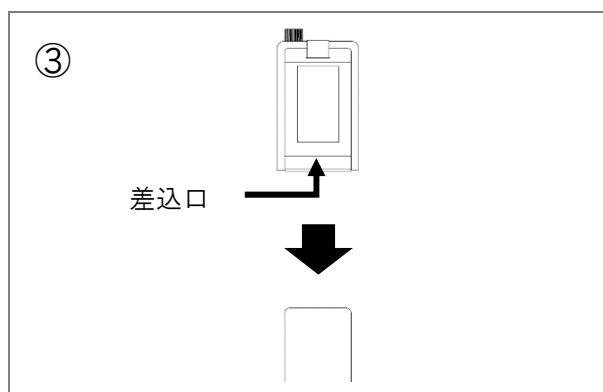

ソフトケース背部の差込口に三脚マウントを差し込みます。

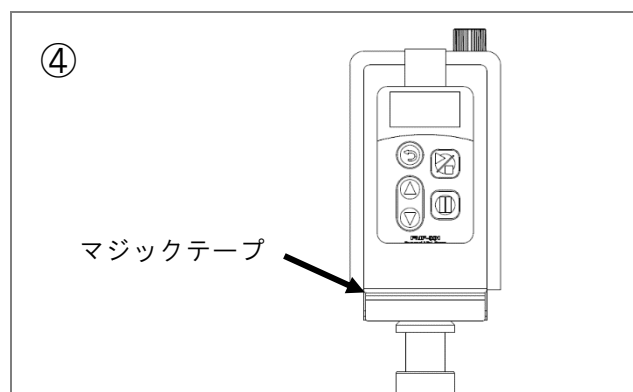

マジックテープ添付部までソフトケースを降下させて固定します。

合格証

この製品は当社の検査
に合格したものです。

 柴田科学株式会社

検査印

D103-0001 08.06.23



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター（製品の技術的サポート専用）

 0120-228-766  048-933-1590