


箱から取り出す際にお読みください

本体や付属品を箱から取り出す際には、本書に記載している手順でおこなってください。

Step 1



付属品が入っている箱を取り出します。

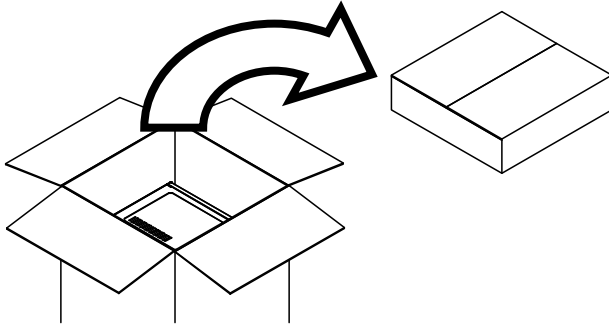


付属品が入っている箱には、ダイオキシン仕様の場合、ガラスが入っていますので、ご注意ください。

Step 2

箱の横についている4箇所の止め具を外します。

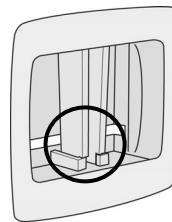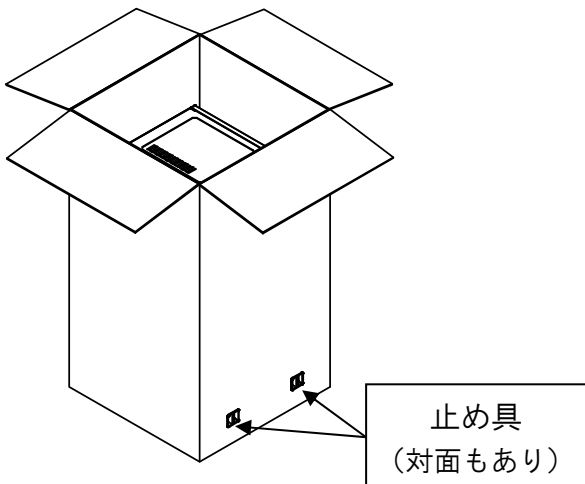


① 丸印部分を指でつまみます。

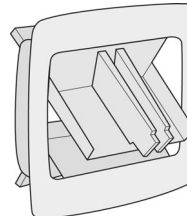

② そのまま手前に引くとロックが外れて止め具が外せます。

Step 3

箱を上を持ち上げ、箱を外します。

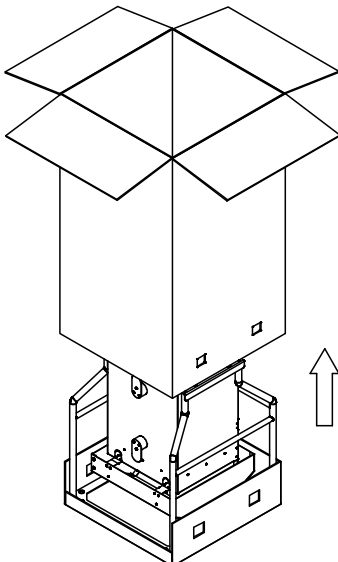

本体は、必ず二人以上で持ち運んでください。


次に、付属品が入っている箱の中にある取扱説明書をご参照の上、本体を設置してご使用ください。

Read this document, when take it out of box.

Follow the instruction when you take out the unit and accessories from the box.

Step 1


Take out the box, which contains accessories.

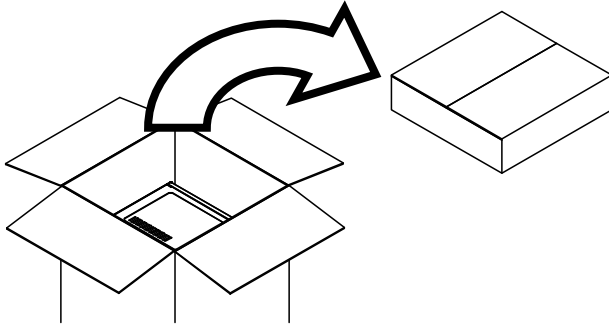


Please handle the box carefully since it contains glass when you purchase the HV-RW for Dioxin.

Step 2


Remove the four fasteners attached to the side of the main box.

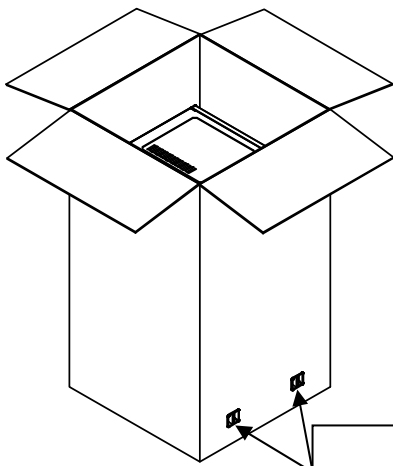

Fasteners
(Two more on the other side.)

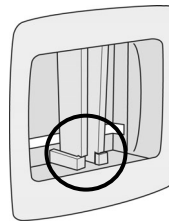


(1) Pinch the encircled area.

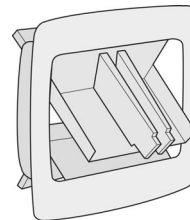

(2) Pull out the pinch to remove it.

Step 3

Lift and remove the box.

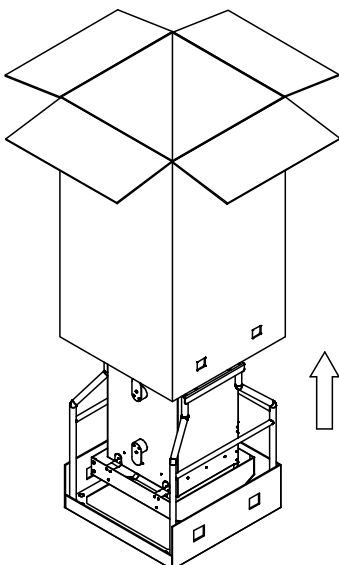

Two or more people are required in order to move this product.

Before installation, read the operation manual, contained with the accessories.