

AV試験紙（油脂酸価試験紙） 使用ガイド

対象製品： 080570-55 AV試験紙 50枚入り

使用方法




① スプーン、トング、おたま等で少量の油をすくう。

※試験紙を直接フライヤーにつけない。



② 試験部分に油を浸し、ふちで余分な油を軽くふき取る。

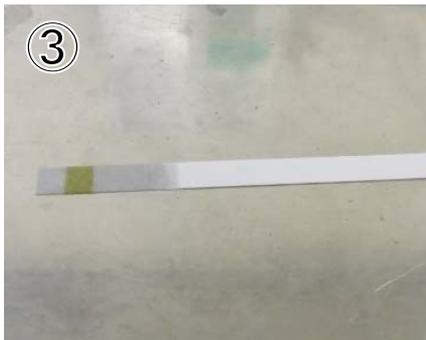

③ 1分間放置する。



④ 放置後、ボトルに付属のカラーチャートと比較して判定。

注意事項

- ・試験紙を直接フライヤーにつけないでください。
- ・発色後は徐々に色が変化しますので、測定時間は守ってご使用ください。
- ・トング等は清浄な状態で行ってください。測定に使用した油は、廃棄してください。
- ・試験紙に付着した油は、ペーパーなどでふき取り等の手順は必要ありません。
- ・試験紙は湿気に弱いので、使用後は蓋をしっかりとめ、ボトルを外袋へ入れてください。
- ・測定後の試験紙は、燃えるごみとして廃棄してください。

メモ(交換タイミング等)

作成：2017年10月
(00)

動画はこちらから
ご覧いただけます



<https://youtu.be/2SraJcMmfFo>

 **柴田科学株式会社**

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根1-1-62

<http://www.sibata.co.jp/>

発行元：営業部マーケティング課