

デジタルオリフィス流量計

Digital Orifice Flow Meter, for HV Air Samplers, Model OFD-1

OFD-1型

NEW

精度管理、新時代へ!

より簡単に

より素早く



**ハイボリウムエアサンプラーの
測定現場での流量確認・校正に**

特徴

- 温度センサー、大気圧センサーを搭載し、自動的に流量換算を行い、デジタル表示します。
- HV-RシリーズとUSBケーブルで接続し、自動校正を行うことができます。
- オリフィス板(2種類)の自動認識が可能で付け間違いがありません。
- トレーサビリティの取得が可能です(流量のみ)。
- OFD-1型をハイボリウムエアサンプラーに接続する場合は別売のアダプターが必要です。(従来品のオリフィス流量計セットをお持ちの場合は、それに付属されているアダプターを使用できます。)

接続例

HV-1000R/700R型との接続例



HV-500R型との接続例



仕様

型式	OFD-1
流量範囲	90~1300 L/min ^{※1}
流量精度	測定流量に対して±3%
流量検出方法	差圧検出方式
対応機種	HV-Fシリーズ/HV-Rシリーズ
通信機能	USB (HV-Rシリーズの自動校正専用) ^{※2}
使用温湿度範囲	0~40℃ 10~90%rh (結露がないこと)
寸法	105 (W) × 225 (D) × 180 (H) mm
質量	約2.0kg
電源	アルカリ単3乾電池4本(8時間以上駆動) ^{※3}
付属品 ^{※4}	オフィス板 2枚組、単3乾電池4本(動作確認用)
品目コード	080130-8
価格	240,000


※1 流量は標準温度(20℃、25℃、0℃)・1気圧換算及び実流量で表示できます。

※2 USBケーブルは付属していません。自動校正を使用する場合は、市販のA-Bタイプのケーブルをご用意ください。

※3 アルカリ単3乾電池、25℃環境下で連続動作させた場合の目安です。

※4 角形アダプターや丸形アダプターは付属していません。OFD-1型をご使用の際には角形アダプターか丸形アダプターが必要です。別途ご購入ください。

別売品・オプション

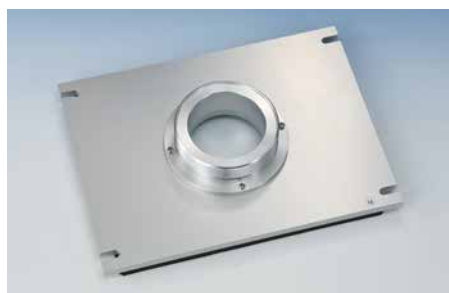

角形アダプター



丸形アダプター



ソフトケース OFD-1型用

■角形アダプター

品目コード	080130-0551
価格 ¥	57,000

■丸形アダプター

品目コード	080130-07511
価格 ¥	48,000

■ソフトケース OFD-1型用

品目コード	080130-81
価格 ¥	30,000

※ソフトケースはOFD-1型と角形アダプター、丸形アダプターを一式で収納できます。

■ACアダプター

品目コード	080040-3212
価格 ¥	5,000

■オフィスアダプター 丸形分粒装置用

品目コード	080130-0553
価格 ¥	40,000

※分粒装置付のHV-500R/F型にオフィス流量計を取り付けるためのアダプターです。

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2013年2月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご用命は…

SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.
柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-471-5515
 大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎03-3822-2111
 名古屋営業所 ☎052-263-9310 受付窓口が変更されました

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

201302K